



Aufbau - & Verwendungsanleitung

Ansicht: Temporärer Seitenschutz Klasse C - DIN EN 13374
Stand: 2017.06.26

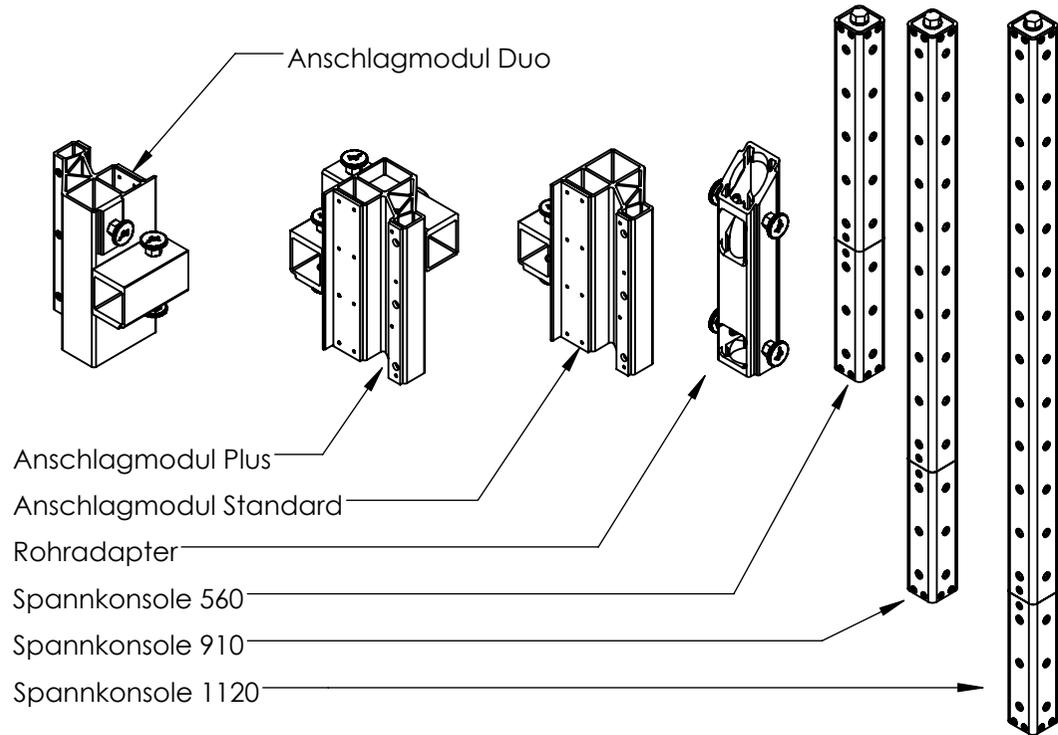


SCHRITT 1

ÖFFNEN SIE DIE SPANNKONSOLE, GLEICHMÄSSIG ZU BEIDEN SEITEN ÜBER DIE STELLSCHRAUBEN

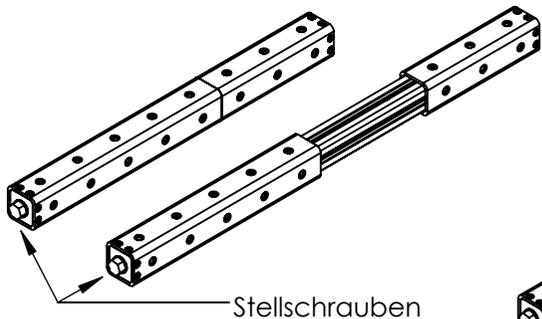


SCHRITT 2

PLATZIEREN SIE DIE ANSCHLAGMODULE AUF DER SPANNKONSOLE



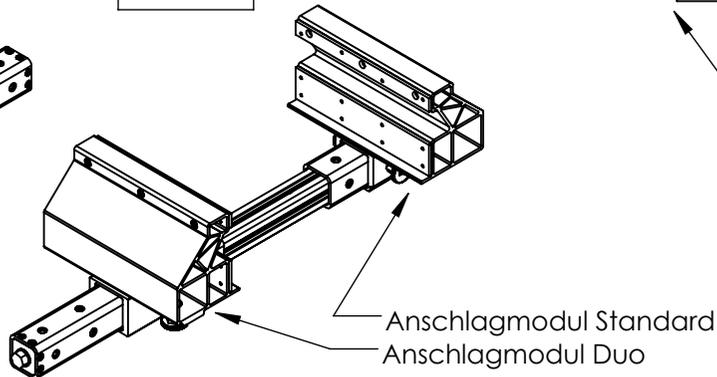


SCHRITT 3

SCHLIESSEN SIE ALLE SICHERUNGSRIEGEL. PLATZIEREN SIE DEN HALTER AM SPARREN UND KLEMMEN SIE DIESEN ÜBER DIE STELLSCHRAUBEN GLEICHMÄSSIG MIT 50NM

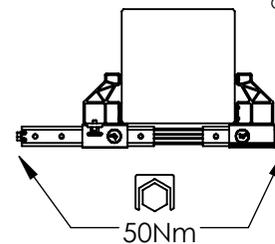

GEGEN ABRUTSCHEN SICHERN
2x M10/80

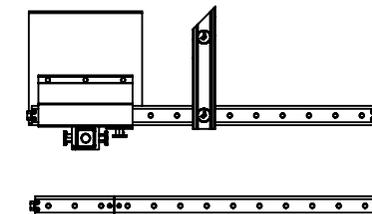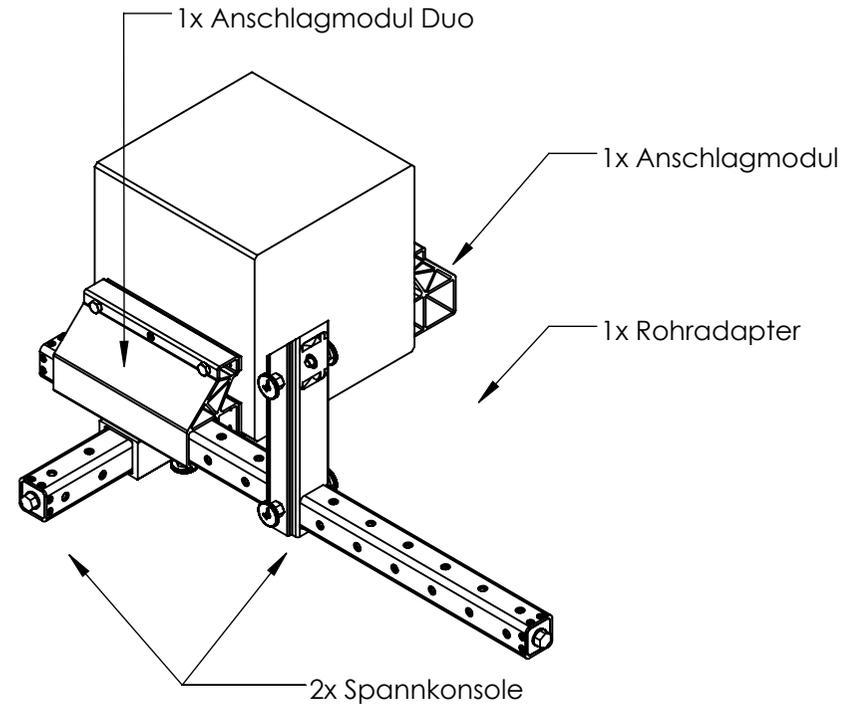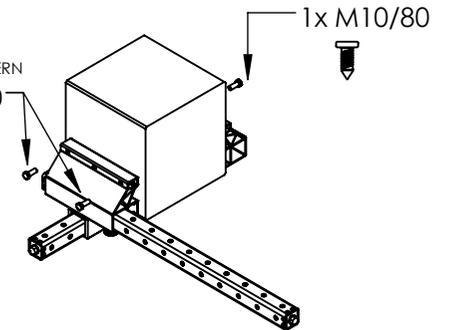

Aufbau - & Verwendungsanleitung

Ansicht: Temporärer Seitenschutz Klasse C - DIN EN 13374
Stand: 2017.06.26

